

La pieza blanda de silicona debe estar en paralelo al orificio debajo de ella. Comprueba alzando la válvula a la altura de los ojos.

Comprueba que la AQUAvalve5 inunda y drena correctamente

- 1** La comprobación de si tu AQUAvalve5 inunda y drena correctamente es sencilla y sólo requiere unos segundos. Generalmente, este procedimiento sólo será necesario tras haber desmontado la AQUAvalve5 para limpiarla y volver a montarla.
- 2** Sujeta la AQUAvalve5 al nivel de los ojos para comprobar que la piececita de silicona del flotador superior descansa sobre el orificio debajo.
- 3** En contacto con el mismo, la silicona deberá sellarlo de forma hermética.
- 4** Si no pareciera estar paralela al orificio, simplemente levanta el flotador superior y nivélala aplicando presión a un lado de la pieza, baja el flotador y comprueba de nuevo al nivel de los ojos. Repite el procedimiento si fuera necesario.

Cuidados y mantenimiento

- 1** Al finalizar tu cultivo, limpia la AQUAvalve5 con agua caliente jabonosa. Podrás ayudarte de un cepillo de dientes usado. La AQUAvalve5 se desmonta fácilmente. El flotador superior se desliza totalmente a lo largo, y el flotador inferior se desacopla de su posición pivotante. Los dos discos circulares del flotador superior también pueden desmontarse siendo su punto saliente con alicates o pinzas. En este proceso se recomienda retirar las piezas blandas de silicona para evitar que se pierdan.
- 2** También es útil introducir un clip en la boquilla de la AQUAvalve5 para eliminar cualquier depósito de cal que se pueda haber acumulado. Soplar a través de la boquilla de la AQUAvalve5 también ayudará a eliminar residuos. Bajo ninguna circunstancia utilices taladros ni brocas para limpiar la boquilla de la AQUAvalve5. **Esto podría dañarla de forma irreparable.**



Permite a tus plantas aclimatarse antes de encender el sistema



Contenido del módulo Auto5 (AUTO5XL/SMART)

- 1x Bandeja Auto5
- 1x Tapadera Auto5
- 1x Tapa de acceso circular
- 5x macetas FlexiPot de 35L
- 1x Válvula AQUAvalve5
- 1x Cubierta para AQUAvalve5
- 1x Arandela aislante de 9mm
- 1x Funda control para AQUAvalve
- 1x Placa de metal para Funda de AQUAvalve
- 1m manguera de 9mm
- 1x Plantilla de taladrado

Contenido del Auto5 sin macetas (AUTO5XL/NP)

- 1x Bandeja Auto5
- 1x Tapadera Auto5
- 1x Tapa de acceso circular
- 1x Válvula AQUAvalve5
- 1x Cubierta para AQUAvalve5
- 1x Arandela aislante de 9mm
- 1x Funda control para AQUAvalve
- 1x Placa de metal para Funda de AQUAvalve
- 1m manguera de 9mm
- 1x Plantilla de taladrado

Capacidad del tanque requerida




Los FlexiTank y FlexiTank Pro son los únicos tanques plegables recomendados por AutoPot para su uso con los módulos Auto5. Se precisa un tanque de mínimo 100L por módulo.

Capacidades de los FlexiTank o FlexiTank Pro	Cantidad de módulos Auto5
FlexiTank / Pro de 100L	1x Auto5
FlexiTank / Pro de 225L	2x Auto5
FlexiTank / Pro de 400L	4x Auto5
FlexiTank / Pro de 750L	8x Auto5
FlexiTank / Pro de 1000L	10x Auto5

Auto5 Básico (AUTO5XL/UNIT) - Contenido

- 1x Bandeja Auto5
- 1x Tapadera Auto5
- 1x Tapa de acceso circular
- 1x Plantilla de taladrado

Dimensiones de macetas y bandeja

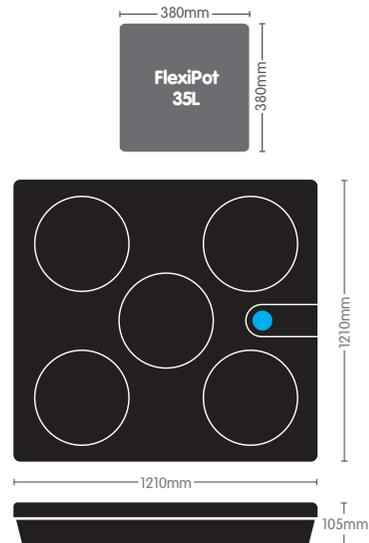

Recomendaciones

- A diferencia de otros modelos AutoPot, con las macetas de 35L no se precisa de un tiempo de aclimatación tras el trasplante, sino que se pueden regar a fondo a mano, dejar drenar y devolverlas al sistema para ya ponerlo en marcha.
- Sitúa el tanque alzado 15cm por encima del nivel de la válvula AQUAvalve5 más alto y rellénalo cuando quede 1/3 del contenido - ¡NUNCA DEJES QUE SE VACÍE DEL TODO!
- A los sistemas con tecnología AQUAvalve5 también pueden administrárseles fertilizantes orgánicos a través del tanque y las mangueras. Aunque requerirá de una bomba de agua en el tanque que se accione durante 15 min cada 2 horas y el limpiar el depósito de agua, la bomba y el filtro y purgar la línea de mangueras con agua sola cada vez previa a rellenar el tanque.
- Es importante mantener tu sistema limpio desde el principio: Limpia bien la parte exterior de las macetas antes de encajarlas en el módulo.
- Utiliza sólo sustratos bien esponjosos, como una mezcla equilibrada de, por ejemplo: tierra y perlita, o coco y perlita, o tierra y arlita, o coco y arlita, o lana de roca y arlita.

Montaje del Auto5

1

Llena el fiesto con la mezcla de sustrato (¡ver bajo "Recomendaciones"!) y procede a plantar.

Riega a fondo a mano fuera de la bandeja y permite que drene del todo.

3

A la altura marcada, apoya la plantilla de taladrado en vertical en el suelo de la bandeja y contra el interior de esa pared lateral y marca la ubicación del punto de taladrado en el centro de la plantilla.

5

Inserta desde fuera la arandela aislante de 9mm en el orificio de 12,5mm del lateral del Auto5.

Introduce un extremo de la manguera de 9mm por la arandela hacia el interior de la bandeja.

7

Para conectar la AQUAvalve al extremo de manguera de 9mm en la bandeja, retira la rosca de la válvula, inserta la manguera por la rosca, conéctala a la boquilla y vuelve a enroscar ¡SIN FORZAR!... detente en cuanto notes el tope.

9

Con el otro extremo de la manguera de 9mm fuera de la bandeja, calcula para cortar un tramo de un largo apropiado. Conéctalo por medio de las piezas de unión de 9mm o 16-9mm a un filtro (no incl.) y el filtro a un tanque. **Mantén el grifo cerrado.**

11

Limpia bien el exterior de las macetas, de forma que queden libres de polvo, tierra o sedimentos.

2

La bandeja requiere que se le taladre un acceso para la manguera.

Mide el punto intermedio de uno de los laterales interiores de la bandeja (60cm) y señalízalo.

4

En la marca señalizada, utiliza una broca escalonada para ir taladrando de a poco y desde dentro de la bandeja hacia afuera.

Taladra en la pared lateral un orificio de 12,5mm de diámetro.

6

Dispón la funda de la AQUAvalve en el fondo de la bandeja, con el lado dorado hacia arriba y su lado más corto enfrentando la pared y centrado respecto a la manguera de 9mm. Introduce la placa de metal en la funda.

8

Coloca la AQUAvalve conectada sobre la placa de metal en la bandeja y cúbrela con su cubierta rígida asegurándote de que encaje hasta el fondo.

10

Evita cualquier sobrante de manguera tensándola al tirar del excedente hacia afuera de la bandeja.

Asegúrate de que el nivel de burbuja indica que la bandeja está nivelada, cálzala de lo contrario.

12

Comprueba que el sistema esté limpio y libre de restos.

Cubre la bandeja con su tapa e inserta las macetas. Coloca la tapa redonda sobre el punto de acceso a la válvula.

Asesoramiento

En caso de dudas, contacta con elena@autopot.co.uk