

La pieza blanda de silicona debe estar en paralelo al orificio debajo de ella. Comprueba alzando la válvula a la altura de los ojos.

Comprueba que la AQUAvalve5 inunda y drena correctamente

- 1 La comprobación de si tu AQUAvalve5 inunda y drena correctamente es sencilla y sólo requiere unos segundos. Generalmente, este procedimiento sólo será necesario tras haber desmontado la AQUAvalve5 para limpiarla y volver a montarla.
- 2 Sujeta la AQUAvalve5 al nivel de los ojos para comprobar que la piecicita de silicona del flotador superior descansa sobre el orificio debajo.
- 3 En contacto con el mismo, la silicona deberá sellarlo de forma hermética.
- 4 Si no pareciera estar paralela al orificio, simplemente levanta el flotador superior y nivélala aplicando presión a un lado de la pieza, baja el flotador y comprueba de nuevo al nivel de los ojos. Repite el procedimiento si fuera necesario.

Cuidados y mantenimiento

- 1 Al finalizar tu cultivo, limpia la AQUAvalve5 con agua caliente jabonosa. Podrás ayudarte de un cepillo de dientes usado. La AQUAvalve5 se desmonta fácilmente. El flotador superior se desliza totalmente a lo largo, y el flotador inferior se desacopla de su posición pivotante. Los dos discos circulares del flotador superior también pueden desmontarse siendo su punto saliente con alicates o pinzas. En este proceso se recomienda retirar las piezas blandas de silicona para evitar que se pierdan.
- 2 También es útil introducir un clip en la boquilla de la AQUAvalve5 para eliminar cualquier depósito de cal que se pueda haber acumulado. Soplar a través de la boquilla de la AQUAvalve5 también ayudará a eliminar residuos. Bajo ninguna circunstancia utilices taladros ni brocas para limpiar la boquilla de la AQUAvalve5. **Esto podría dañarla de forma irreparable.**



Contenido del Auto 9 XL FlexiPot

- 1x bandeja Auto 9 XL con tapadera y tapa de acceso
- 1x válvula AQUAvalve5
- 1x cubierta para AQUAvalve5
- 1x arandela aislante de 9mm
- 1x metro de manguera de 9mm
- 9x macetas textiles FlexiPot de 20L
- 9x fundas de control de raíces redondas



Contenido del Auto 9 XL

- 1x bandeja Auto 9 XL con tapadera y tapa de acceso
- 1x válvula AQUAvalve5
- 1x cubierta para AQUAvalve5
- 1x arandela aislante de 9mm
- 1x metro de manguera de 9mm
- 9x macetas plásticas de 25L
- 9x mallas de control de raíces



Capacidad del tanque requerida




Los FlexiTank y FlexiTank Pro son los únicos tanques plegables recomendados por AutoPot para su uso con los módulos Auto 9 XL. Se precisa un tanque de mínimo 100L por módulo.

Capacidades de los FlexiTank o FlexiTank Pro	Cantidad de sistemas Auto 9 XL
FlexiTank/Pro de 100L	1x Auto 9 XL
FlexiTank/Pro de 225L	2x Auto 9 XL
FlexiTank/Pro de 400L	4x Auto 9 XL
FlexiTank/Pro de 750L	8x Auto 9 XL
FlexiTank 1000L	10x Auto 9 XL

Dimensiones de macetas y bandeja



Manguera de 9mm - ø ext. 9mm/ ø int. 7mm

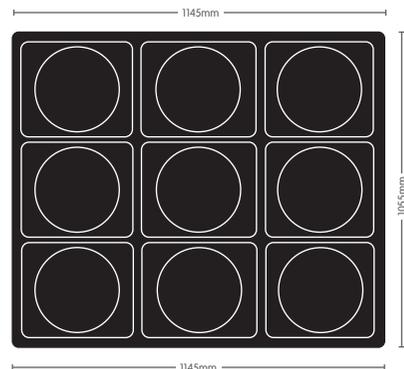

Recomendaciones

- Ten en cuenta que el uso de múltiples macetas Smart Pot puede llegar a incrementar la humedad ambiente por la porosidad del material textil que las compone.
- Trasplanta a las macetas del módulo, riega a fondo a mano y permite a las plantas aclimatarse en los tiestos por un periodo de 10 a 14 días ANTES DE ENCENDER el sistema. Esto favorecerá el desarrollo de un sistema radicular más potente y sano.
- Sitúa el tanque alzado 15cm por encima del nivel de la válvula AQUAvalve5 más alto y rellénalo cuando quede 1/3 del contenido - ¡NUNCA DEJES QUE SE VACÍE DEL TODO!
- A los sistemas con tecnología AQUAvalve 5 también pueden administrárseles fertilizantes orgánicos a través del tanque y las mangueras. Aunque requerirá de una bomba de agua en el tanque que se accione durante 15 min cada 2 horas y el limpiar el depósito de agua, la bomba y el filtro y purgar la línea de mangueras con agua sola cada vez previa a rellenar el tanque.
- Es importante mantener tu sistema limpio desde el principio: Limpia bien la parte exterior de las macetas antes de encajarlas en el módulo.
- Utiliza sólo sustratos bien esponjosos, como una mezcla equilibrada de, por ejemplo: tierra y perlita, o coco y perlita, o tierra y arlita, o coco y arlita, o lana de roca y arlita.

Montaje del Auto 9 XL FlexiPot



1a

Ajusta la funda de control de raíces a la base de cada tiesto FlexiPot.

2a

Llena los FlexiPot de sustrato y trasplanta a los mismos.

Riégalos a fondo a mano fuera del sistema y permite que drenen.

Montaje del Auto 9 XL



1b

Introduce la malla de control de raíces en el fondo de la maceta con el lado dorado hacia abajo.

2b

Llena las macetas de sustrato y trasplanta a las mismas.

Riega a mano a fondo fuera del sistema y permite que drenen.

Común a ambos modelos:

3

Introduce la arandela aislante de 9mm en el orificio del lateral de la bandeja.

Introduce un extremo de la manguera de 9mm a través de la arandela.

4

Retira la rosca de la válvula AQUAvalve5.

Introduce el extremo de la manguera de 9mm por la rosca y conéctalo a la boquilla de la AQUAvalve5.

Vuelve a enroscar la rosca SIN FORZAR... Detente en cuanto notes resistencia.

5

Corta la manguera de 9mm a un tramo de la longitud deseada.

Conecta ese otro extremo de la manguera al adaptador o filtro con el que conectarla a su vez a un tanque/ depósito de agua.

6

Encaja la cubierta de la AQUAvalve5 en la válvula misma.

La AQUAvalve5 y su cubierta deberán colocarse directamente tocando fondo en la bandeja.

7

Asegúrate de evitar bucles en la manguera tirando levemente de ella hacia afuera de la bandeja.

Comprueba el nivel de burbuja circular para que el módulo quede bien nivelado.

8

Tras comprobar que todo esté bien LIMPIO y libre de polvo/ sedimentos, encaja la tapadera en la bandeja e introduce las macetas en sus orificios.

Cierra la tapa de la válvula acoplándola a la tapadera del módulo.