


1

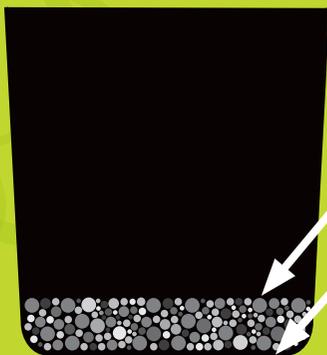

Capa de máx. 2,5cm de gravilla lavada o perlita o arlita de pH equilibrado.

Coloque el cobre de control de raíces boca abajo en el tiesto o boca arriba en el plato.

2



Trasplante la planta joven ya con raíz

Mezcla al 50% de coco o tierra con perlita o arlita. Véase el folleto de AutoPot para más opciones de sustratos.

3




Permita a las raíces aclimatarse por 7-10 días antes de encender el sistema

Riegue a fondo fuera de la bandeja. Permita drenar 15 minutos. Limpie el tiesto por fuera y devuelva a la bandeja.

Calendario						
M	T	W	T	F	S	S
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

4

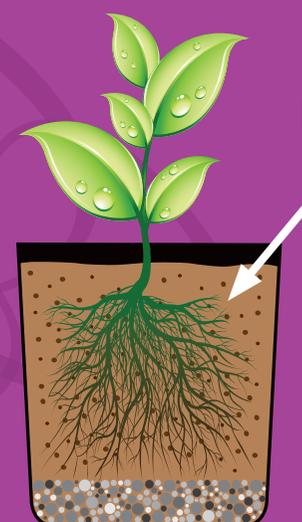

Una vez aclimatadas las raíces tras 7-10 días...

...encienda el sistema AutoPot.

Ventajas de **añadir aireación** a tus macetas: Las cúpulas **AirDome** insuflan aire **en el tiesto**, a la zona radicular directamente. Si dispones de suministro eléctrico para enchufarlo a **una bomba de aire**, este simple complemento puede incrementar tus cosechas un 30%. Más información en www.autopot.es

Guía detallada - 1ª puesta en marcha de los sistemas AutoPot



Las mallas de **Control de Raíces** con lado dorado (**CR**) y las mallas **Filtrantes** negras solamente (**F**) admiten las siguientes configuraciones:

- A F** en el fondo del tiesto, **CR** en la bandeja con el cobre boca arriba
- B CR** en el fondo del tiesto con el cobre boca abajo
- C CR** en el fondo del tiesto con el cobre boca abajo y **CR** en la bandeja con el cobre boca arriba

(Nunca sitúes las bandejas de tus AutoPot sobre suelos de hormigón excesivamente FRÍOS, ya que las bajas temperaturas se propagarán al agua de las bandejas. Ideal en caso de suelos muy fríos es colocar baldosas de poliestireno o cartones bajo cada bandeja para combatirlo).



Pon en el **fondo** de cada maceta un **máx.** de **2,5cm** -¡NO MÁSI!- de bolas de arcilla expandida (=arilita), roca volcánica, perlita o gravilla lavada. En el caso de la arilita, adquiérela de una marca con el pH ya estable o asegúrate de estabilizarla durante las 48 horas previas a su uso.

Rellena con una mezcla de **sustrato** de calidad el resto de la maceta hasta 2,5-5 cm por debajo del borde. La **mezcla uniforme** deberá componerse al **50%** de **capilaridad** (=tierra, coco o lana de roca), actuando como mecha para transportar el agua a todo el tiesto, y al otro **50%** de **aireación** (=perlita, arlita, roca volcánica o piedra pómez), fomentando su porosidad la retención de aire y evitando que compacte la otra mitad del sustrato.



Trasplanta a las macetas de tu AutoPot sólo ejemplares que ya dispongan de un palmo de raíces.

Riega cada tiesto fuera de la bandeja, **a mano** y permitiendo que terminen de drenar del todo.

Entonces, limpia cada maceta por fuera para retirar cualquier resto de sustrato y colócala/s de vuelta a sus platos.

NO PONGAS EN MARCHA el sistema todavía, es importante permitir que las plantas se aclimaten a las macetas.



En principio, y dependiendo de la temperatura ambiente tras el riego a mano inicial, las plantas no necesitarán más agua por los siguientes 5-10 días.

Una vez se hayan establecido las raíces en las nuevas macetas (7 días en tiestos de 8,5L, 10 en los de 15L y 14 en los de 25L), ya podrás **encender** el sistema.

¡Vigila las plantas grandes, que podrían precisar algún riego manual adicional antes!



Sólo añade **al tanque** **FERTILIZANTES MINERALES** de calidad, **NUNCA** fertilizantes orgánicos, que se descompondrán rápidamente, pudiendo bloquear el sistema.

Cualquier **FERTILIZANTE ORGÁNICO** deberá aplicarse **en las macetas** únicamente **con agua sola** en el tanque.

Los fertilizantes orgánicos de liberación lenta también son viables. Generalmente su acción no dura mucho, por lo que deberás verter de forma adicional -en riegos a mano y fuera del sistema- una solución orgánica líquida en cada maceta de forma puntual.



Cuando añadas fertilizantes minerales al tanque y una vez ajustado el pH, permite que se asienten los sedimentos en el fondo durante **media hora** antes de volver a abrir el grifo.

RELLENA el tanque cuando quede $\frac{1}{4}$ de agua/líquido, **NO** permitas que se vacíe del todo, ya que **SIN** el peso que ejerce el AGUA, ésta podría no llegar a las plantas.



Para mantener el sistema y sus conductos limpios, sírvete del **grifo** en el extremo de cada **manguera**: Coloca un cubo bajo el mismo, ábrelo y permite que desagüe durante 1-2 minutos, (una vez a la semana si usas fertilizantes minerales o una vez cada 2-3 semanas si sólo agua).

Revisa los **filtros** cada 2-4 semanas y límpialos de ser necesario.



Para el **lavado** de raíces **pre-cosecha**, simplemente añade agua sola al tanque durante los últimos 10-14 días.

NO riegues las macetas **POR ARRIBA**, especialmente cuando uses fertilizantes minerales, ya que las sales residuales se acumulan en la capa superior del sustrato (2,5cm) y las arrastrarías de nuevo hacia las raíces.

Lava a fondo todas las plantas con el simple uso de agua solamente en el tanque.