

Instrucciones básicas



Comprueba que la AQUAvalve inunda y drena correctamente

- La comprobación de si tu AQUAvalve inunda y drena correctamente es sencilla y sólo requiere segundos. Generalmente, este procedimiento sólo será necesario tras haber desmontado la AQUAvalve para limpiarla y vuelto a montarla.
- 2 Sujeta la AQUAvalve al nivel de los ojos para comprobar que la silicona amarilla del flotador superior descanse sobre el orificio debajo de ella.
- a En contacto con el mismo, la silicona amarilla deberá **sellarlo** de forma hermética.
- Si no pareciera estar **paralela** al orificio, simplemente levanta el flotador superior y **nivélala** aplicando presión a un lado de la pieza amarilla, baja el flotador y comprueba de nuevo al nivel de los ojos. Repite el procedimiento si fuera necesario.

Cuidados y mantenimiento

Al finalizar tu cultivo, limpia la AQUAvalve con agua caliente jabonosa. Podrás ayudarte de un cepillo de dientes usado.

La AQUAvalve se desmonta fácilmente. El flotador superior se desliza totalmente a lo largo, y el flotador inferior se desacopla de su posición pivotante. Los dos discos circulares del flotador superior también pueden desmontarse asiendo su punto saliente con alicates o pinzas.

En este proceso se recomienda retirar las piezas amarillas de silicona para evitar que se pierdan.

También es útil introducir un clip en la boquilla de la AQUAvalve para eliminar cualquier depósito de cal que se pueda haber acumulado.

Soplar a través de la boquilla de la AQUAvalve también ayudará a eliminar residuos. Bajo ninguna circunstancia utilices taladros ni brocas para limpiar la boquilla de la AQUAvalve.

Esto podría dañarla de forma irreparable.

Montaje de tu módulo easy2grow





Contenido módulo easy2grow (Ref. AP204/SQ)

- 1x Bandeia doble easy2grow con tapa
- 2x Macetas 8,5L
- 1x Válvula AQUAvalve
- 2x Mallas control de raíces (negras & doradas)

• 2x Mallas filtrantes Marix (negras)


- 1x Pieza de unión en T 6mm • 1x Pieza de unión en T 16-6mm
- 1m manauera de 6mm

Gráficos y opciones

Configuración sugerida usando manguera de 6 y 16mm

Manguera de 6mm hasta 6 tiestos/ de 16mm para más de 6.







Unión en cruz 16-6mm







easy2grow6 con manguera de 6mm



easy2grow20 con manguera de 16mm

Recomendaciones

- Planta tus plantas, riégalas a fondo a mano y déjalas establecerse en las macetas de 7 a 10 días antes de encender el sistema. Esto potenciará el desarrollo de una zona radicular fuerte y sana.
- Eleva el tanque/FlexiTank un mínimo de 150mm por encima de la AQUAvalve más elevada y rellénalo siempre que quede 1/3 de contenido - NUNCA PERMITAS QUE EL TANQUE/FLEXITANK SE VACÍE DEL TODO.
- Para un resultado óptimo en los fertilizantes a añadir AL TANQUE recomendamos los MINERALES; los ORGÁNICOS deberán aplicarse sólo EN LAS MACETAS directamente, ya que de lo contrario podrían obturar manaueras v válvulas.
- Limpia de sustrato la base y los laterales de las macetas antes de colocarlas en cada bandeja. Esto mantendrá tu sistema limpio desde el principio.
- Utiliza sustratos esponjosos y de fácil drenaje, como por ej.: tierra/perlita, coco/perlita, tierra/arlita, coco/arlita, lana de roca/arlita.

Dimensiones del easy2grow

575mm ·

— 245mm — Maceta 8.5L ⊢ 195mm ⊣



Pon las mallas filtrantes nearas Marix en el fondo de las macetas.




Llena los tiestos con sustrato y procede a plantar.

Montaje del

easy2grow

módulo

Riega a fondo a mano fuera de la bandeia v permite que drenen del todo.

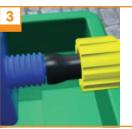


Retira la rosca.

Inserta a través de la rosca la manauera de 6mm y acóplala a la boquilla de la AQUAvalve. Vuelve a enroscar la rosca SIN FORZAR... PARA en cuanto notes resistencia.



Encaja la media luna de la AQUAvalve en la T que sobresale en la bandeja.

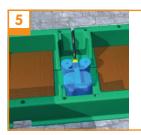

Nivela la bandeia e introduce las mallas de control de raíces con su lado dorado hacia arriba.



Corta las mangueras a la longitud deseada.



Conecta las mangueras de 6/16mm a los acoples correspondientes o tanque.



LIMPIA las macetas antes de colocarlas en la bandeia!Cubre la zona de la válvula con su tapa.

Básate en estas instrucciones para repetirlas con cada uno de los módulos a montar.

Antes de encender el sistema, permite a las plantas establecerse en las macetas de 7 a 10 días